



## NÁVOD NA SESTAVENÍ NAHÁNĚCÍ SOUPRAVY RACEK


**ECO**

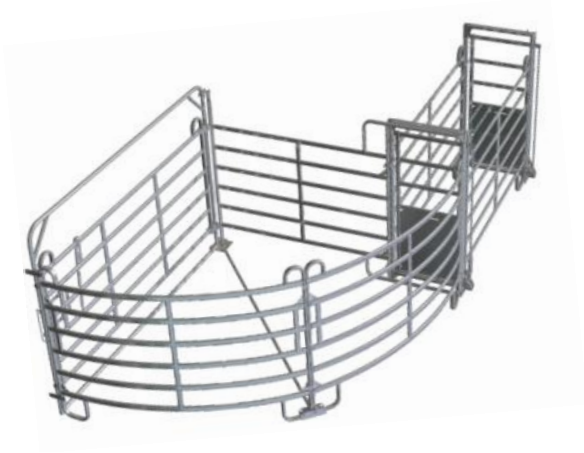


**STANDARD**

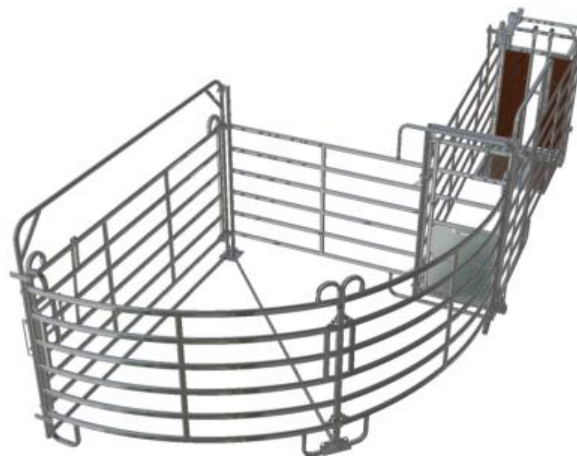


**ECO+**

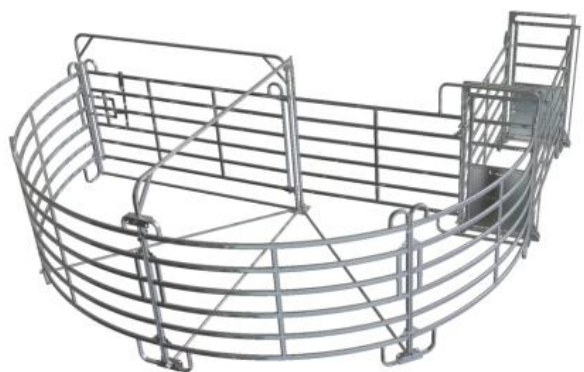

**STANDARD+**

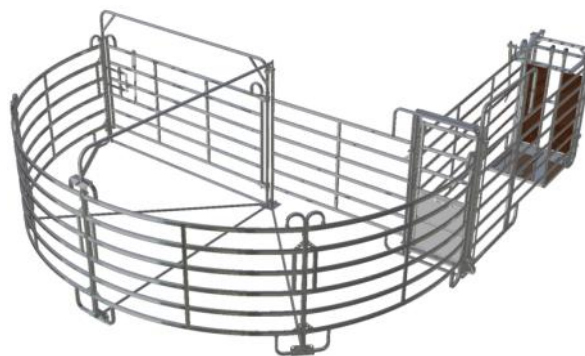

**KOMPLET**

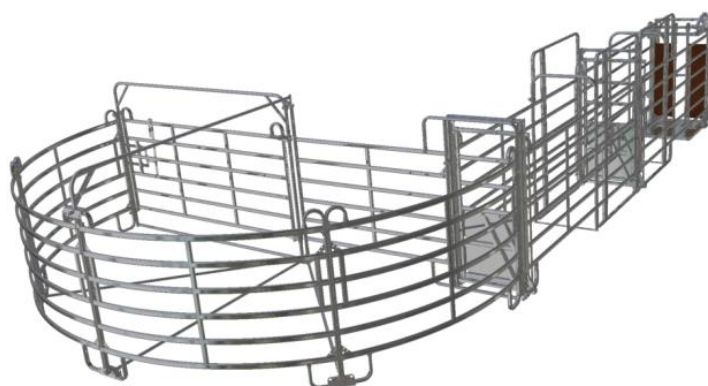

### Díly pro základní naháněcí ohradu

- 1x Posuvné dveře s předvrtanými otvory.
- 2x Základní panel 2,4 m (u provedení STANDARD a KOMPLET jsou použity panely 3,6m viz. tabulka).
- 2x Oblý panel
- 1x Panel s rámem do uličky
- 1x Samočinná branka
- 1x Stabilizační tyč dolní

### Další díly pro základní manipulační uličku

ECO	ECO+	STANDARD	STANDARD+	KOMPLET	
1	1	0	0	1	ks posuvné dveře
0	0	1	1	1	ks základní panel 3,6m
0	0	1	1	3	ks základní panel s dveřmi 3,6m
0	0	0	0	0	ks základní panel 2,4m
0	2	0	2	2	Ks oblý panel
0	2	0	2	2	Ks stabilizační tyč dolní
0	1	0	1	1	Ks stabilizační tyč horní
0	0	1	1	1	Ks fixační čelo
0	0	1	1	2	Ks zpevňovací rám vnitřní

1. Na vybrané místo nejprve postavte oblouk z oblých panelů (dva nebo čtyři kusy dle varianty naháňky), které spojíte pomocí řetízků.
2. Po sestavení oblouku připevněte k vybranému konci panel s rámem do uličky, tak aby byl průchod u kraje naháňky a část s deskou obsahující háčky směrem do oblouku.
3. Dále připojte samočinnou bránu nasazením na trn desky u panelu s průchodem do uličky, který je situován do naháňky a horní část zajistěte šroubem. Druhý konec rámu se samočinnou bránou připevněte pomocí řetízků k volnému konci obloukové části.



4. Posledním krokem v obloukové části je umístění stabilizačních tyčí. Dolní tyč/e zahákněte očkem za háčky na desce u panelu s průchodem do uličky a druhý konec zasuňte pod spodní oblouky protilehlých oblých panelů (viz foto) a zajistěte řetízky. U nahánek se čtyřmi oblými panely umístěte ještě horní stabilizační tyč na prostřední část oblé naháňky.



5. K hotové oblé části připojte naháňecí uličku. Nejprve pomocí řetízků připevněte posuvné dveře k průchodu z oblé části. Dále umísťujte panely, případně další díly uličky podle zvolené sestavy. Na konec umístěte fixační čelo či posuvnou branku. Vše pečlivě zajišťujte pomocí řetízků či šroubů.



**UPOZORNĚNÍ:**

- Dbejte na správné propojování panelů.
- Panely by měli mít co možná nejmenší vůli ve spoji.
- Umožňuje-li to délka řetízku, omotávejte vždy dvakrát.
- Zamezte nadměrného namáhání a řetízek vždy nejprve provlečte okem a poté jej ukotvěte v drážce.



V případě přímého kotvení v drážce může dojít k poškození.



Protáhněte vždy nejprve řetízek okem.



V případě manipulace s většími zvířaty, je dvojitě omotání nutné.

Schéma:

