

Návod přístřešek pro koně 6x3 m



- **Konstrukce přístřešku bez ohradních panelů**
- Konstrukce komplet

Popis:

Přístřešek se skládá ze střešní konstrukce, plachty a kotvících trnů. Přístřešek má víceúčelové využití, ale především je určen pro hospodářská zvířata, nebo jako dočasný sklad steliv a krmiv. Přístřešek nesmí sloužit k úkrytu lidí. U přístřešku je nutné odstraňovat sněhovou pokrývku, pokud její výška přesáhne 20 cm. Přístřešek je možné v letním období provozovat bez středového sloupu. V zimním období musí být bezpodmínečně namontován přední středový sloup.

Díly:

Plachta:	1 ks.
Krajové oblouky:	2 ks
Vnitřní oblouky:	3 ks
Vzpěry mezi ocel. oblouky:	20 ks.
Přední ocel. vaznice:	2ks.
Středový podpěrný sloup:	1ks.
Kolíky k zakotvení:	5 ks.
Spojovací materiál:	sada.

Upozornění:

- Pro budoucí použití uschovejte!
- Dodržujte všeobecné bezpečnostní pokyny!
- Přístřešek tvoří pouze střecha, panely tvořící základnu střechy nejsou její součástí.
- Nemáte-li naše panely, ze kterých byste postavili základ pro střechu přístřešku, je nutné doobjednat panely společně s přístřeškem.
- Přístřešek lze rozměrově spolehlivě namontovat pouze na tyto panely!

Montáž:

1. Ohradní panely se rozestaví na rozměr 3 x 6 m a pomocí řetízků se spojí.
2. Přední ocelová vaznice se smontuje, nasune se na krajové oblouky, na kterých se přimontuje do předvrtaných děr. Krajové oblouky se pak přisadí k panelům a svrtají se. Oblouky jsou předvrtané, panely je však třeba provrtat.
3. Poté se mohou nasazovat vnitřní oblouky, které se nasadí na ohradní panely, do děr na přední ocel. vaznici a upevní se šrouby.
4. Po dokončení předcházejících kroků se mezi střešní oblouky začínají vkládat podélné vzpěry. Vzpěry se přišroubují k obloukům předvrtanými dírami.
5. Na kompletně zhotovenou konstrukci se natáhne plachta, která se přichytí pomocí víceúčelové gumy po obvodu konstrukce
6. Zhotovený mobilní přístřešek se upevní do země pomocí ocelových kolíků.

Poznámka:

Přístřešek je nutno pečlivě ukotvit a stavět spíše do závětří a v případě silnějšího větru zatížit panely tak, aby nedošlo k vytržení kotev. Při montáži dbejte na to, aby šrouby byly umísťovány hlavou k plachtě. Přechýlující části šroubů zařízněte a opilujte.


Upozornění:

Při stavbě přístřešku je nutné navrtat panely pro přichycení střešní konstrukce.





Panely nejsou předvrtány !!!

Možné alternativy:

Přístřešek je možné doplnit o středový panel základní nebo o panel s dvířky, stejně tak lze s dalšími panely utvořit jeden, či dva boxy.

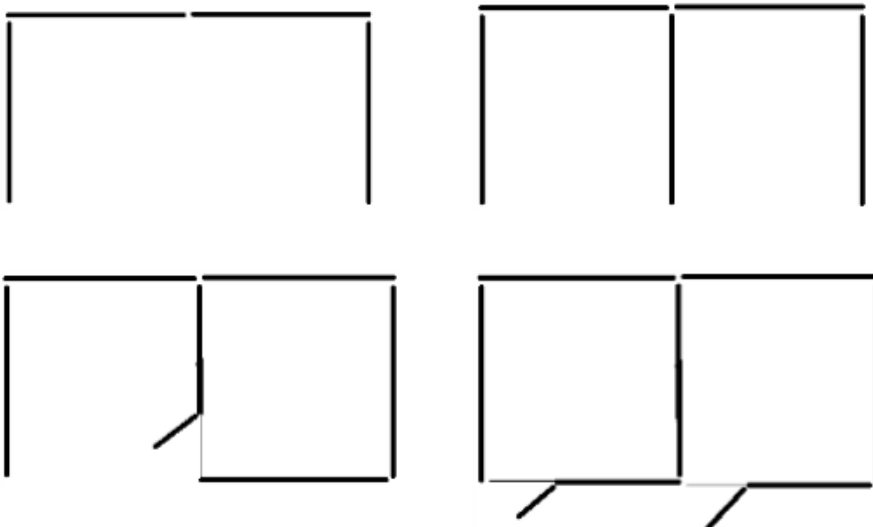

Detaily

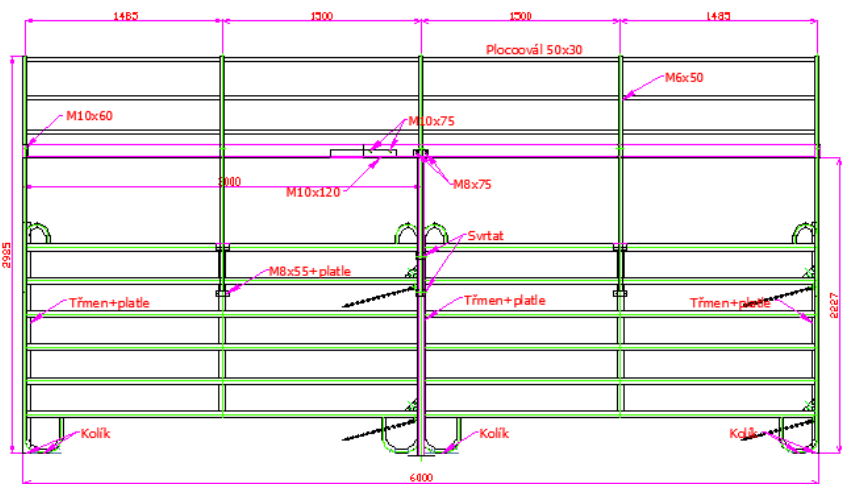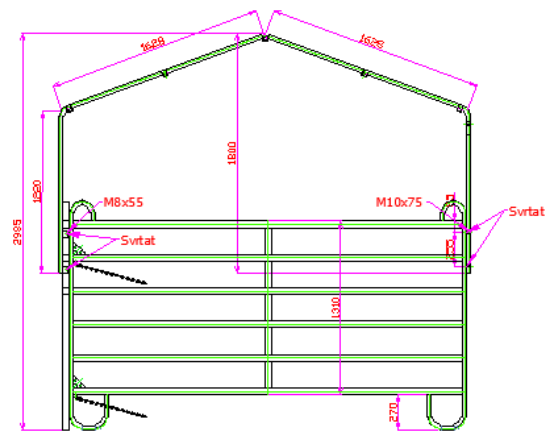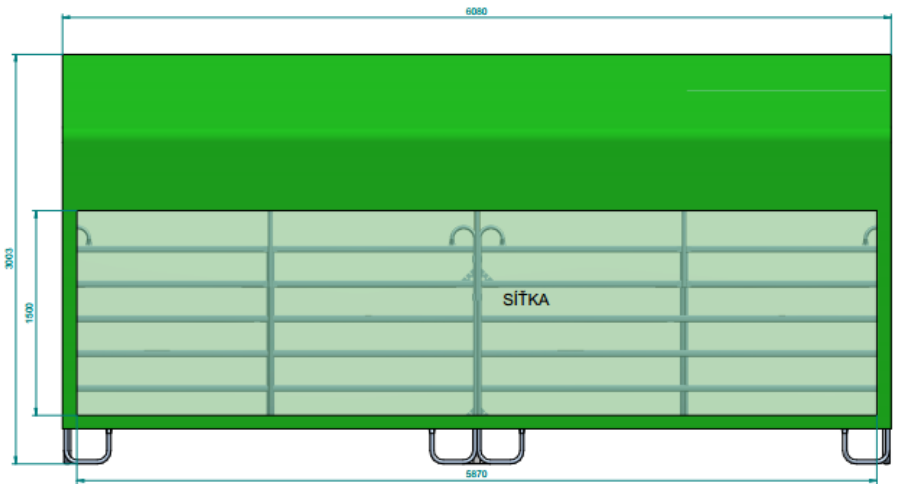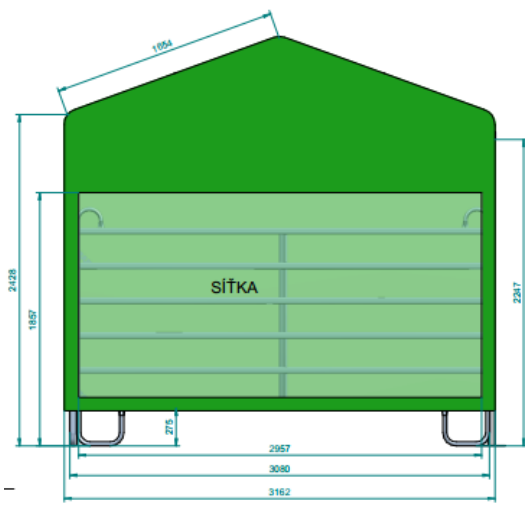

Doprovodné obrázky:



Středový podpěrný sloup- pro lepší využití prostoru jej lze odstranit



Alternativní řešení nerovnosti



Možné řešení na betonovém pdkladu



Možnost předělování a tvorba boxů



Středová část



Středová část- rozdělená

